

WRE 18-55

Pour l'élimination de la mousse et des mauvaises herbes sur les surfaces dures : le désherbeur sans fil WRE 18-55 Battery avec tête de brossage innovante, dispositif de guidage et système de changement sans outils pour la bande de poils durs.



Référence 1.445-244.0

- Concept de brosse innovant avec brosse en nylon, changement de brosse sans outil
- Plateforme de batterie 18 V
- 2 bandes de poils durs

Caractéristiques techniques			Équipement		
Code EAN		4054278693637	Version		Batterie et chargeur non inclus
Appareil sans fil		1	Bande de la brosse	Pièce(s)	2
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V	Protection anti-éclaboussures		■
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	2300 - 2800	Position de stationnement		■
Diamètre de brosse	mm	180	Manche télescopique en aluminium		■
Matériau de la brosse		Nylon	Oeillet de suspension		■
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable	Interrupteur de sécurité		■
Tension	V	18	■ Standard.		
Puissance par charge de batterie	m²	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)			
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 15 (2,5 Ah) / env. 30 (5,0 Ah)			
Couleur		noir			
Poids sans accessoires	kg	2,9			
Poids emballage inclus	kg	4,2			
Dimensions (L x l x h)	mm	1320 x 230 x 380			



Brosses en nylon innovantes

- Garnissage en nylon à orientation spéciale et vitesse de rotation élevée des brosses pour l'élimination superficielle de la mousse et des mauvaises herbes sèches.



Dispositif de guidage facilitant le travail

- L'hémisphère orientable à 360° situé sur le cache favorise une posture de travail optimale, à moindre effort.




Changement de brosse sans outil

- Pour un remplacement simple de la bande de poils durs usée.

ACCESSOIRES POUR WRE 18-55

1.445-244.0

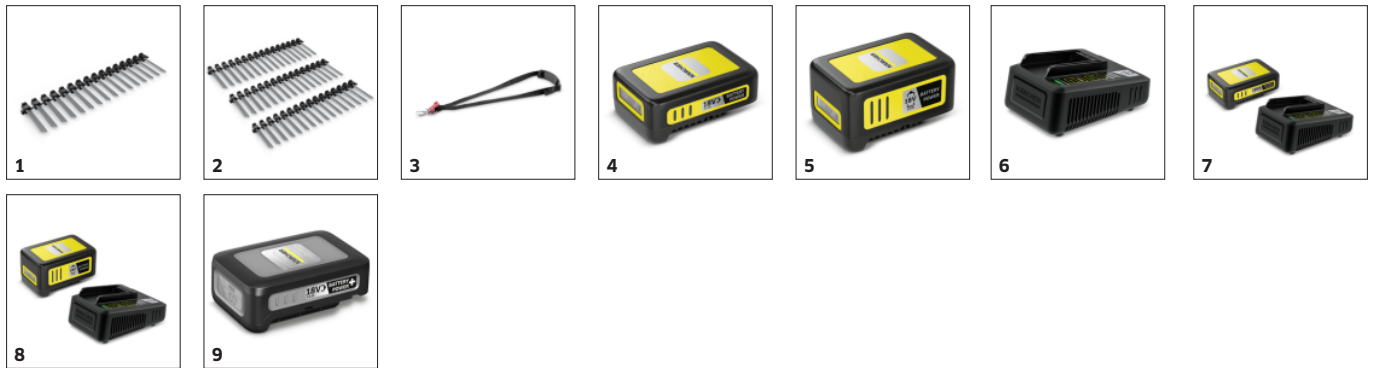

		Référence	Descriptif	
OUTIL DE DÉSHERBAGE				
Bande de poils durs WRE 18-55	1	2.445-243.0	Bande de poils durs de rechange en nylon pour un désherbage sans effort, compatible avec les désherbeurs ergonomiques WRE 18-55 et WRE 4 Battery de Kärcher.	☒
Brosse en bande WRE 18-55 3-er Pack	2	2.445-244.0		☐
ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL				
Sangle des épaules	3	2.445-242.0	Confortable et moins pénible pour l'utilisateur : la sangle d'épaule ergonomique pour un travail prolongé sans fatigue. Compatible avec de nombreux outils de jardinage Kärcher sans fil.	☐
BATTERIES				
Battery Power 18/25	4	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	5	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrreur kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarrreur kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.