

WD 3-18 S BATTERY SET

L'aspirateur eau et poussières sans fil 18 V WD 3-18 S Battery Set offre une flexibilité maximale grâce à sa cuve en acier inoxydable de 17 l, à son flexible d'aspiration de 2 m, à sa fonction de soufflerie et à son filtre à cartouche monobloc.



Référence 1.628-576.0

- Cuve en acier inoxydable de 17 l, fonction de soufflerie, rangement des tuyaux et des accessoires
- Plateforme de batterie 18 V, autonomie de 20 min, flexible de 2 m
- Batterie 18 V, chargeur, suceur pour sol, suceur pour fentes, filtre à cartouche, sachet filtre en non-tissé

Caractéristiques techniques			Équipement		
Code EAN		4054278943602	Version		Batterie et chargeur compris
Appareil sans fil		1	Batterie		batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 pièce)
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V	Chargeur		chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
Puissance nominale à l'entrée	W	270	Écran intelligent		intégration à la batterie
Puissance d'aspiration	W	75	Longueur flexible d'aspiration		m 2
Dépression	mbar	max. 110	Type de flexible d'aspiration		avec poignée incurvée
Débit d'air	l/s	max. 30	Matériau flexible d'aspiration		Plastique
Taille de la cuve	l	17	Poignée amovible		■
Matériau de la cuve		Acier inoxydable	Nombre de tubes d'aspiration		Pièce(s) 2
Composante couleur		Tête jaune / Cuve Acier inoxydable / Pare-chocs jaune	Longueur tubes d'aspiration		m 0,5
Diamètre nominal accessoires	mm	35	Diamètre nominal tubes d'aspiration		mm 35
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable	Matériaux tubes d'aspiration		Plastique
Tension	V	18	Suceur eau/poussières		Clips
Capacité	Ah	5	Filtre à cartouche		une pièce
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 20 (5,0 Ah)	Suceur pour fentes		■
Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard	min	585	Sacs filtrants en non-tissé		Pièce(s) 1
Courant de charge	A	0,5	Fonction de soufflage		■
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60	Position de stationnement		■
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70	Poignée de transport rabattable		■
Couleur		jaune	Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil		■
Poids sans accessoires	kg	4,1			

Poids emballage inclus	kg	7,5
Dimensions (L × l × h)	mm	353 × 328 × 488

Rangement de flexible sur la tête de l'appareil		■
Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil		■
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil		■
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Roulettes pivotantes sans frein	Pièce(s)	4


■ Standard.





Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Permet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.

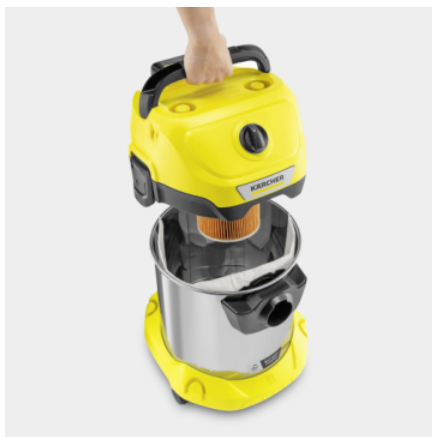

Filtre à cartouche

- Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
- Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.



Rangement pratique des accessoires

- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement compact.

ACCESSOIRES POUR WD 3-18 S BATTERY SET

1.628-576.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/50	1	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
Battery Power 18/25	2	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrreur kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Démarrreur kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre cartouche KFI 3310	6	2.863-303.0	Filtre à cartouche pour aspirer des saletés fines et grossières ainsi que des liquides sans avoir à changer le filtre. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs / extracteurs Home & Garden de Kärcher.	■
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 357	7	2.863-314.0	Les sachets filtres en non-tissé KFI 357 extrêmement résistants permettent de maîtriser sans problème l'aspiration des saletés sèches et humides. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs / extracteurs Home & Garden de Kärcher.	□
Sets d'accessoires				
Kit de nettoyage pour habitacle	8	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	□
Kit Home	9	2.863-356.0	Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Kit d'adaptateur de la fonction soufflerie	10	2.863-373.0	Assure un gonflage et un dégonflage sans effort des matelas gonflables, des piscines, des bateaux gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Kit de suceurs pinceau	11	2.863-221.0	Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profondeur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.	□
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	12	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	□
Suceurs				
Suceur pour fentes ultra allongé	13	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Buse d'aspiration spéciale véhicules	14	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR WD 3-18 S BATTERY SET

1.628-576.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	15	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
Buse pour tissus d'ameublement pour poils d'animaux	16	2.863-375.0	Suceur fauteuil extra-large pour une élimination fiable de la saleté, notamment des poils d'animaux, sur les surfaces textiles dans la voiture et la maison avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
Buse pour tissus	17	2.863-398.0	Élimination en douceur de la saleté sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs.	☐
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	18	2.863-000.0	Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage parfait des saletés. Commande au pied pour passer facilement des saletés humides aux poussières. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	☐
Utilisations spéciales				
Récupérateur de poussières de perçage	19	2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour nos aspirateurs eau et poussières WD 2 à 6 permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et des plafonds. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	☐
Rallonge de tube d'aspiration	20	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	21	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.