


WD 4 / WD 4 S / WD 4 P / WD 4 P S


KWD 4 / KWD 4 S / KWD 4 P / KWD 4 P S

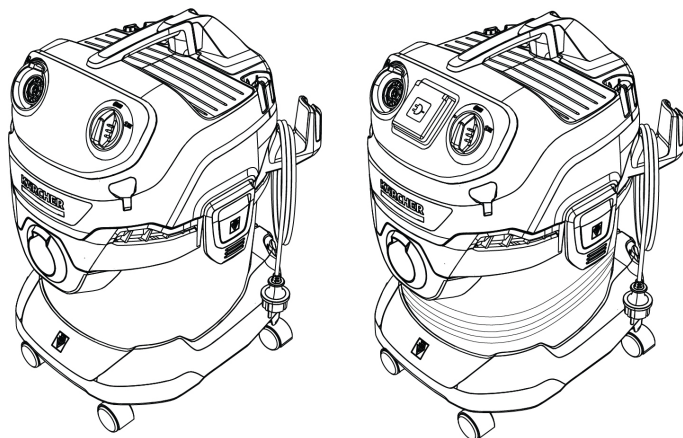

**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome



59512540 (12/24)

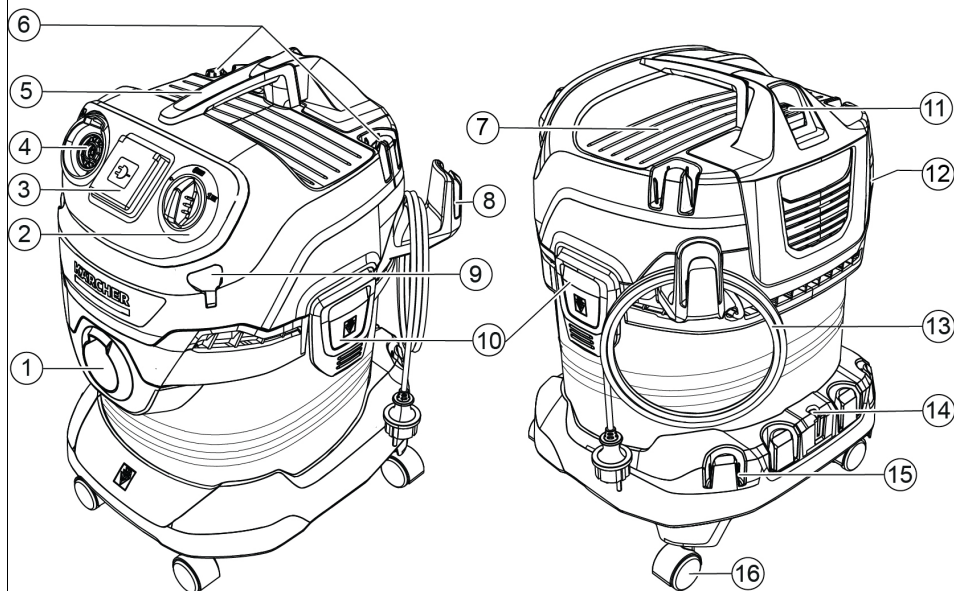A**WD 4 P S / KWD 4 P S**

17




18



19



20




21

22



























23



24



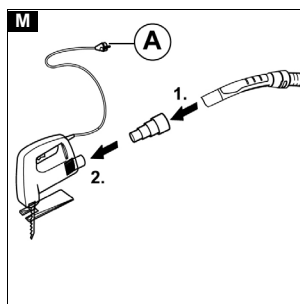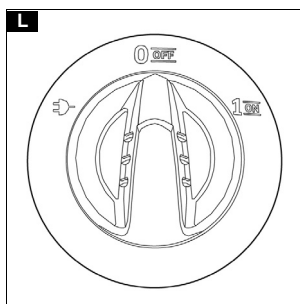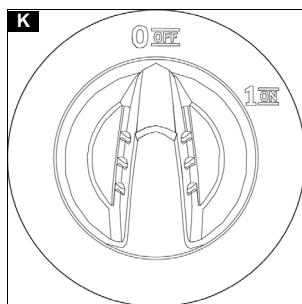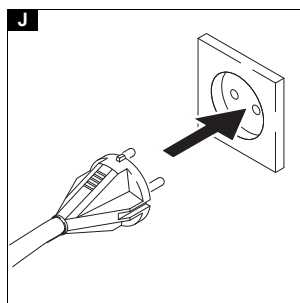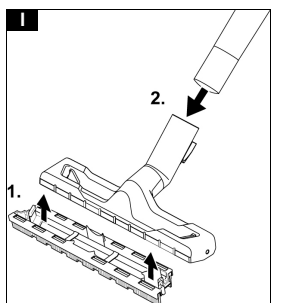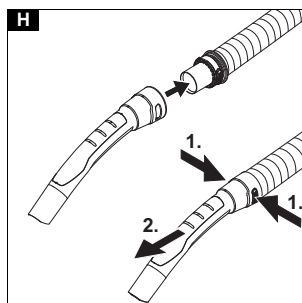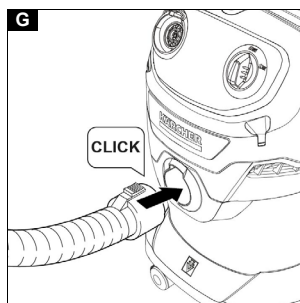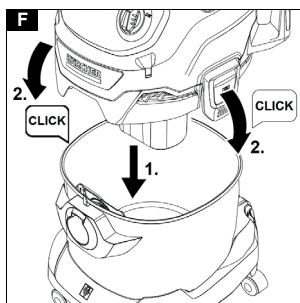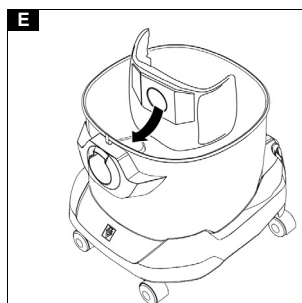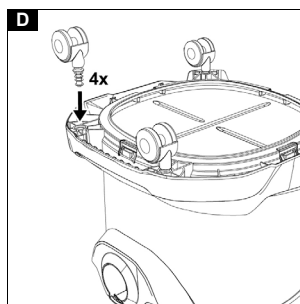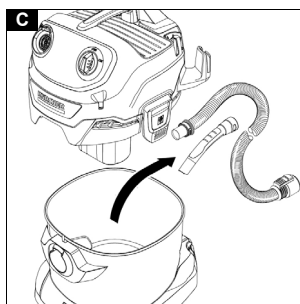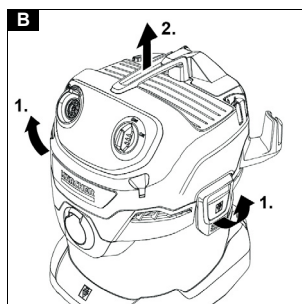

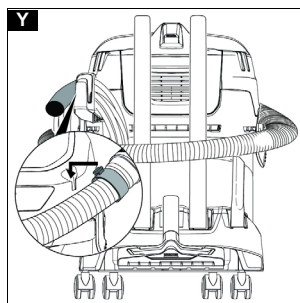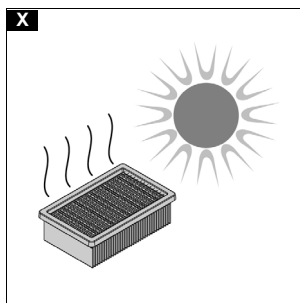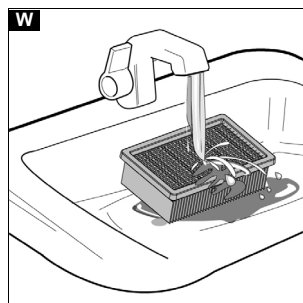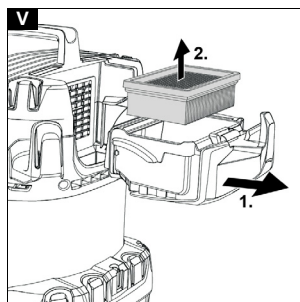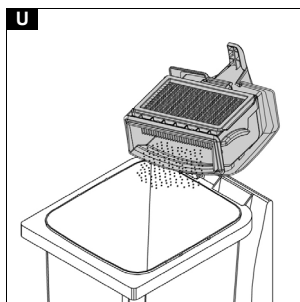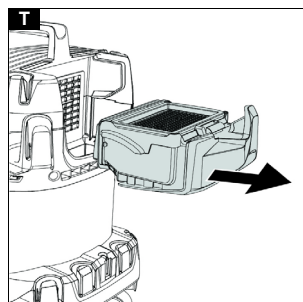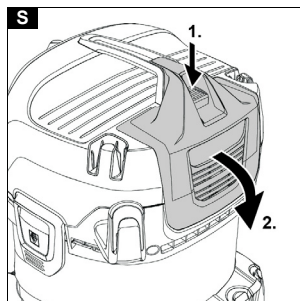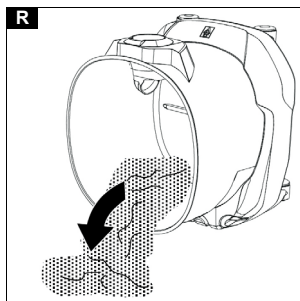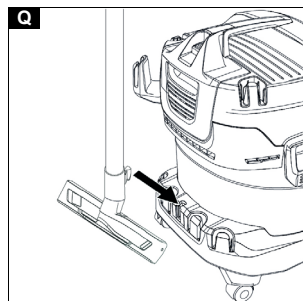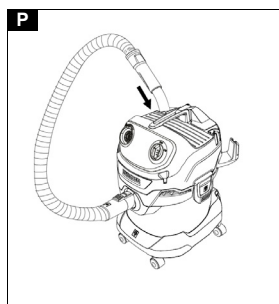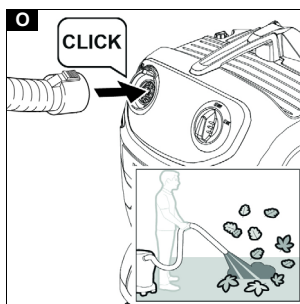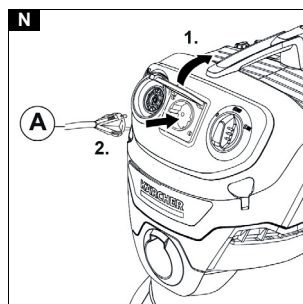

Udhëzimet e sigurisë



Përpara se ta përdorni pajisjen për herë të parë, lexoni këto udhëzime sigurie dhe udhëzimet origjinale të përdorimit.

Veproni sipas rastit. Ruajini të dy broshurat për përdorim të mëvonshëm ose për pronarët e ardhshëm.

- Përveç informacionit në udhëzimet e përdorimit, duhet të merrni parasysh edhe rregullat e përgjithshme të sigurisë dhe të parandalimit të aksidenteve sipas ligjit.
- Shenjat paralajmëruese dhe informuese të vendosura në pajisje ofrojnë informacione të rëndësishme për funksionimin e sigurt.

Nivelet e rrezikut

⚠ RREZIK

- Shënim lidhur me një rrezik të mundshëm me pasojë lëndime të rënda trupore ose vdekjen.

⚠ PARALAJMËRIM

- Shënim lidhur me një situatë potencialisht të rrezikshme me pasojë lëndime të rënda trupore ose vdekjen.

⚠ KUJDES

- Shënim lidhur me një situatë potencialisht të rrezikshme me pasojë lëndime të lehta.

VËMENDJE

- Shënim lidhur me një situatë potencialisht të rrezikshme me pasojë dëme materiale.

Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

⚠ RREZIK • Rrezik mbytjeje. Mbajini qeset e paketimit larg fëmijëve

⚠ PARALAJMËRIM • Përdoren pajisjen vetëm siç është menduar. Merrni parasysh kushtet lokale dhe kushtojuni vëmendje palëve të treta, veçanërisht fëmijëve, kur punoni me pajisjen.

• Personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë përvojë dhe njohurie mund ta përdorin pajisjen vetëm nëse mbikëqyrën siç duhet ose nëse janë udhëzuar për përdorimin e sigurt të pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre dhe nëse janë të vetëdijshëm për pasojat që rezultojnë të kuptojnë rreziqet. • Vetëm personat që janë udhëzuar për përdorimin e pajisjes ose që kanë demonstruar aftësinë e tyre për ta përdorur dhe që janë porositur shprehimisht për ta përdorur mund ta përdorin pajisjen. • Fëmijët nuk lejohen ta operojnë. • Fëmijët e moshës 8 vjeç e lart mund ta përdorin pajisjen nëse janë udhëzuar për përdorimin e saj nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre ose nëse mbikëqyrën siç duhet dhe i kuptojnë rreziqet që rezultojnë. • Mbikëqyrimi fëmijët për t'u siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen. • Fëmijët mund të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e përdoruesit vetëm nën mbikëqyrje.

⚠ KUJDES • Pajisjet e sigurisë shërbejnë për mbrojtjen tuaj. Asnjëherë mos i modifikoni apo anashkaloni pajisjet e sigurisë.

Rrezik për goditje elektrike

⚠ RREZIK • Lidheni pajisjen vetëm me rrymë AC. Tensioni i specifikuar në plakën e markës duhet të përputhet me tensionin e burimit të energjisë.

- Asnjëherë mos e prekni spinën apo prizën me duar të lagura. • Përdoren pajisjen vetëm nëpërmjet një

automati korrenti të mbetur (maksimumi 30 mA). • Mos e zhytni pajisjen në ujë.

⚠ PARALAJMËRIM • Lidheni pajisjen vetëm me një lidhje elektrike të kryer nga një elektrikist i kualifikuar në përputhje me IEC 60364-1. • Para çdo operacioni, kontrolloni kablloën e rrymës dhe spinën e rrymës për dëmtime. Mos përdorni një pajisje me kabllo elektrike të dëmtuar. Kabloja lidhëse e dëmtuar duhet zëvendësuar menjëherë nga një shërbim i autorizuar i klientit/ elektrikist. • Mos e dëmtoni ose dëmtoni lidhjen e rrjetit dhe linjën zgjatuese duke lëvizur, shtypur, tërhequr ose të ngjashme. Mbroni kordonin elektrik nga nxehtësia, vaji dhe skajet e mprehta.

⚠ KUJDES • Gjatë ndërprerjeve të gjata dhe pas përdorimit, fikeni pajisjen nga çelësi kryesor /i pajisjes dhe hiqeni spinën. • Fikeni dhe hiqeni spinën nga priza përpara çdo pastrimi/mirëmbajtjeje. • Kur punoni, tërhiqeni plotësisht kablloën e rrymës nga pajisja. Nëse kabloja është mbështjellë në grepin e kablos, duhet ta çmbështjellni plotësisht. • Mos e mbani /transportoni pajisjen nga kordonin elektrik. • Mos e nxirrni spinën nga priza duke përdorur kordonin elektrik.

Thithje me ujë

⚠ PARALAJMËRIM

- Nëse krijohet shkurrim ose del lëng, fikeni pajisjen menjëherë dhe hiqeni spinën.

Operimi

⚠ RREZIK

- Operimi në zona potencialisht shpërthyes është i ndaluar.
- Rrezik shpërthimi
- Mos thithni gazra, lëngje apo pluhur të ndezshëm.
- Mos pastroni pluhurin reaktiv të metaleve (p.sh. alumin, magnez ose zink).
- Mos pastroni alkale ose acide të paholluara.
- Mos pastroni objekte që po digjen apo po shkrijnë. Këto substanca mund të sulmojnë gjithashtu materialet e përdorura në pajisje.

⚠ PARALAJMËRIM

- Rrezik lëndimi. Mos fshini me korrent ose tubin thithës afër kokës.

⚠ KUJDES

- Asnjëherë mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje ndërsa është në punë.
- Aksidente ose dëmtime të shkaktuara nga rënia e pajisjes. Duhet të siguroni stabilitet përpara se të kryeni ndonjë punë me pajisjen ose në pajisje.

VËMENDJE

- Mbrojeni pajisjen nga moti ekstrem, lagështia dhe nxehtësia.
- Asnjëherë mos fshini pa filtër, pajisja mund të dëmtohet.

Kujdesi dhe mirëmbajtja

⚠ PARALAJMËRIM

- Përpara se të kryeni ndonjë punë kujdesi ose mirëmbajtjeje, fikeni pajisjen dhe hiqeni spinën elektrike.

⚠ KUJDES

- Puna e riparimit duhet të kryhet vetëm nga shërbimi i autorizuar i klientit.

VËMENDJE

- Mos përdorni pastrues gjëryes, pastrues xhamash apo pastrues universal për pastrim.

Transporti

⚠ KUJDES

- Për të shmangur aksidentet ose lëndimet, duhet të keni parasysh peshën e pajisjes kur e transportoni.

Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë



Përpara se ta përdorni pajisjen për herë të parë, lexoni këto udhëzime origjinale të përdorimit dhe udhëzimet e sigurisë bashkëngjitur. Veproni sipas rastit.

Ruajtini të dy broshurat për përdorim të mëvonshëm ose për pronarët e ardhshëm.

Përdorimi i synuar

Përdoreni pajisjen ekskluzivisht për banesa private. Pajisja është menduar për t'u përdorur si fshesë me korrent për në të lagësht dhe në të thatë, në përputhje me përshkrimet dhe udhëzimet e sigurisë të dhëna në këto udhëzime përdorimi.

Hiri i flotit mund të pastrohet vetëm me aksesorin e përshtatshme.

Mbronri pajisjen nga shiu dhe mos e ruani jashtë.

UDHËZIM

Prodhuksi nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim të shkaktuar nga përdorimi jo i duhur ose i gabuar.

Mbrojtja e mjedisit



Materialet e paketimit janë të riciklueshme. Hidheni paketimin në mënyrë që nuk dëmton mjedisin.



Pajisjet elektrike dhe elektronike përmbajnë materiale të vlefshme të riciklueshme dhe shpesh komponentë si p.sh. bateri, bateri të karikueshme ose vaj, të cilat mund të përbëjnë një rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin nëse keqpërdoren ose hidhen. Megjithatë, këta komponentë janë të nevojshëm për funksionimin e duhur të pajisjes. Pajisjet e shënuara me këtë simbol nuk lejohen të hidhen me mbeturinat shtëpiake.

Informacion mbi komponentët (REACH)

Informacioni aktual mbi komponentët mund të gjendet në: www.kaercher.de/REACH

Aksesorë dhe pjesë këmbimi

Përdorni vetëm aksesorë dhe pjesë këmbimi origjinale, pasi ato ofrojnë garancinë për një funksionim të sigurt dhe pa defekte të pajisjes.

Informacione rreth aksesorëve dhe pjesëve të këmbimit mund të gjenden në www.kaercher.com.

Materialet e dorëzuara

Materialet e dorëzuara të pajisjes tregohet në paketim. Kur shpaketoni, kontrolloni përmbajtjen për plotësinë. Nëse mungojnë çdo avari në pajisje pa pagesë brenda periudhës së garancisë, nëse shkaku është defekt material ose prodhimi. Në rast të një pretendimi për

Garancia

Në çdo shtet zbatohen kushtet e garancisë të lëshuara nga kompania jonë përgjegjëse e shitjeve. Ne do të eliminojmë çdo avari në pajisje pa pagesë brenda periudhës së garancisë, nëse shkaku është defekt material ose prodhimi. Në rast të një pretendimi për

garancinë, ju lutemi të kontaktoni shitësin tuaj ose qendrën më të afërt të autorizuar të shërbimit të klientit me vërtetimin e blerjes.

(shih adresën në anën e pasme)

Informacione të mëtejshme të garancisë (nëse ka) mund të gjenden në seksionin e shërbimit të faqes tuaj të internetit lokale të Kärcher nën "Downloads".

Përshkrimi i pajisjes

Imazhet në përshkrimin e pajisjes tregojnë pajisjen me pjesët më të mira të mundshme (WD 4 P S / KWD 4 P S).

Në varësi të modelit që zgjidhni, ka dallime për sa u përket karakteristikave. Karakteristikat specifike përshkruhen në paketimin e pajisjes.

Për ilustrime, shihni faqen grafike.

Ilustrimi A

- ① Lidhja e zorrës së thithjes
- ② Çelësi rrotullues
- ③ Priza e pajisjes
- ④ Funksioni i fryrjes
- ⑤ Dorezë mbajtëse
- ⑥ Pozicioni i parkimit i dorezës/mbajtësja e aksesorëve
- ⑦ Zona e ruajtjes
- ⑧ Kapëse kabloje
- ⑨ Ruajtja e zorrës (të dyja anët)
- ⑩ Mbyllja e depozitës
- ⑪ Kaseta e filtrit me butonin e lëshimit
- ⑫ Pllaka e markës me të dhënat teknike (p.sh. madhësia e depozitës)
- ⑬ Kablo lidhëse me prizë elektrike
- ⑭ Dizë dysHEMEJE me pozicion parkimi
- ⑮ Mbjtëse aksesorësh
- ⑯ Rrota
- ⑰ Qese filtri
- ⑱ Filtri me palosje rrafsh
- ⑲ Dorezë e lëvizshme
- ⑳ Zorrë thithëse me lidhëse
- ㉑ Tuba thithëse 2 x 0,5 m
- ㉒ Furçë për fuga
- ㉓ Furçë për dysHEME
- ㉔ ** Adaptues për lidhjen e veglave elektrike

** opsionale

Montimi i rrotave rrotulluese

1. Përpara se ta përdorni për herë të parë, hiqni përmbajtjen nga kutia dhe montoni rrotëzat.

Ilustrimi B

Ilustrimi C

Ilustrimi D

UDHËZIM

Për variantet me tuba inoksi, hiqni kapakun mbrojtës përpara përdorimit fillestar.

Vënia në punë

Montimi i qeses së filtrit

1. Shpalosni plotësisht qesen e filtrit.
2. Lidhni qesen e filtrit në lidhjen e pajisjes dhe shtypeni fort.
3. Vendosni kokën e pajisjes dhe kyçeni.

Ilustrimi E

Ilustrimi F

UDHËZIM

Rekomandojmë përdorimin e një qese filtri për të thithur pluhurin e imët.

Montimi i zorrës, tubit, furçës së dyshemesë

1. Lidhni zorrën e thithjes.
2. Lidhni zorrën e thithjes me dorezën.

Ilustrimi H

UDHËZIM

Për pastrim të përshtatshëm në hapësira të ngushta, doreza mund të hiqet dhe aksesori mund të vendoset direkt në zorrën e thithjes.

Për të liruar dorezën, zonat gri në të dy anët e dorezës duhet të shtypen dhe doreza të hiqet nga zorra.

3. Montoni furçën e dyshemesë.

- Montoni modulën shtojcë në furçën e dyshemesë.
- Lidhni furçën e dyshemesë me tubat e thithjes.

Ilustrimi I

Vënia e pajisjes në punë

1. Futni spinën në prizë.

Ilustrimi J

Pajisjet pa prizë

2. Vini çelësin e pajisjes në pozicionin e dëshiruar.

Ilustrimi K

- Pozicioni "1 ON": Funkcioni i thithjes /i fryrjes aktivizohet.
- Pozicioni "0 OFF": Pajisja fiket.

Pajisjet me prizë

3. Vini çelësin e pajisjes në pozicionin e dëshiruar.

Ilustrimi L

- Pozicioni "1 ON": Funkcioni i thithjes /i fryrjes aktivizohet.
- Pozicioni : Kur lidhet mjete elektrik, thithja aktivizohet automatikisht.
- Pozicioni "0 OFF": Pajisja fiket.

UDHËZIM

Për sa kohë që pajisja është e ndezur, priza e pajisjes mund të përdoret si burim energjie.

UDHËZIM

E vlefshme vetëm për Zvicrën: Priza mund të përdoret vetëm gjatë funksionimit në një mjedis të thatë.

Funksionimi

VËMENDJE

Mungon filtri i sheshtë i palosur

Dëmtimi i pajisjes

Punoni gjithmonë me filtrin e sheshtë të palosur të futur.

UDHËZIM

Kur blini dhe instaloni qese filtri dhe filtra me palosje të sheshtë, kushtojini vëmendje numrave konkretë të pjesëve.

Informacionet mbi aksesori dhe pjesët e këmbimit i gjeni në www.kaercher.com.

Thithja në të thatë

VËMENDJE

Thithja e hirit të ftohtë

Dëmtimi i pajisjes

Fshijeni hirin e ftohtë vetëm me paraveçuese hiri.

VËMENDJE

Filtri i rrafshët me palosje i dëmtuar ose i lagur

Dëmtimi i pajisjes

Përpara se ta përdorni për herë të parë, kontrolloni filtrin e rrafshët me palosje për dëmtime dhe zëvendësojeni nëse është e nevojshme.

Fshijeni vetëm me një filtër të rrafshët dhe të thatë.

UDHËZIM

Zëvendësoni qesen e filtrit në kohën e duhur, pasi një qese filtri që është shumë e mbushur mund të shkaktojë dëme. Shkalla e mbushjes së qeses së filtrit varet nga papastërtia e thithur. Nëse ka pluhur të imët, rrëzë etj., qesja e filtrit duhet të ndërrohet më shpesh.

Fshesë me korrent në të lagësht

VËMENDJE

Pastrimi në të lagësht me qese filtri

Dëmtimi i pajisjes

Mos përdorni një qese filtri kur pastroni me korrent në të lagësht.

VËMENDJE

Funksionimi me kutinë plot

Nëse kutia është plot, një galexhant mbyll hyrjen e thithjes dhe pajisja funksionon me shpejtësi të shtuar. Fikeni pajisjen menjëherë dhe zbrazi kutinë.

UDHËZIM

Nëse pajisja bie, galexhanti mund gjithashtu të mbyllet. Për ta vënë pajisjen përsëri në thithje, ngrijeni, fikeni, prisni 5 sekonda dhe më pas rindizeni.

Puna me vegla elektrike (vetëm për pajisjet me prizë të integruar)

⚠ KUJDES

Nisja e paqëllimshme e veglës elektrike

Lëndime ose dëmtimet

Vini re se mjete elektrik është gati për përdorim sapo të futet në prizë.

UDHËZIM

Në varësi të modelit që zgjidhni, një adaptor veçmas, ose adaptor bashkë me zorrën me mjetin e hollë përfshihen në materialet e dorëzuara.

1. Lidhni zorrën e thithjes.

Ilustrimi G

2. Nëse është e nevojshme, adaptor mund të rregullohet në diametrin e lidhjes së veglës elektrike duke përdorur një mjet të përshtatshëm.
3. Opsioni A) Vendosni adaptorin në dorezën e zorrës së thithjes. Lidhni zorrën e thithjes me adaptor me veglën elektrike.
Opsioni B) Për më shumë fleksibilitet gjatë punës, lidhni adaptorin me zorrën e veglës së hollë dhe dorezën e zorrës së thithjes dhe lidhni me veglën elektrike.
Opsioni C) Në disa vegla elektrike, doreza e zorrës thithëse mund të lidhet drejtpërdrejt me veglën elektrike.
4. Futni spinën e veglës elektrike në prizë.

Ilustrimi M

Ilustrimi N

- Vendosni çelësin e pajisjes në MAX  .
Fuqia mund të rregullohet duke përdorur çelësin rrotullues.
Thithja aktivizohet automatikisht.

Ilustrimi L

UDHËZIM

Shënim: Vini re ngarkesën maksimale të kapacitetit të lidhjes (shih informacionin në prizën e pajisjes).

UDHËZIM

Sapo ndizet vegla elektrike, turbina e thithjes fillon me një vonesë prej 0,5 sekondash. Nëse vegla elektrike është e fikur, turbina thithëse funksionon për rreth 5 sekonda për të thithur papastërtitë e mbetura në zorrën e thithjes.

Puna me vegla elektrike (vetëm për pajisjet me prizë të integruar)

⚠ KUJDES

Nisja e paqëllimshme e veglës elektrike

Lëndime ose dëmtimet

Vini re se mjeti elektrik është gati për përdorim sapo të futet në prizë.

- Lidhni zorrën e thithjes.

Ilustrimi G

- Nëse është e nevojshme, adaptuesi mund të përshtatet me diametrin e lidhjes së veglës elektrike duke përdorur një mjet të përshtatshëm.
- Vendoseni adaptuesin në dorezën e zorrës së thithjes.

- Lidhni zorrën e thithjes me adaptues me veglën elektrike.

Ilustrimi M

- Futeni spinën e veglës elektrike në prizë.

Ilustrimi N

- Vini çelësin e pajisjes në  .

Ilustrimi L

Thithja aktivizohet automatikisht.

UDHËZIM

Shënim: Vini re ngarkesën maksimale të kapacitetit të lidhjes (shih informacionin në prizën e pajisjes).

UDHËZIM

Sapo ndizet vegla elektrike, turbina e thithjes fillon me një vonesë prej 0,5 sekondash. Nëse vegla elektrike është e fikur, turbina thithëse funksionon për rreth 5 sekonda për të thithur papastërtitë e mbetura në zorrën e thithjes.

Funksioni i fryrjes

Funksioni i fryrjes mund të përdoret për të pastruar zonat që janë të vështira për t'u arritur ose ku thithja nuk është e mundur, p.sh. gjethet në një terren me zhavorr.

- Futeni zorrën e thithjes në lidhjen e fryrjes.

Funksioni i fryrjes është aktivizuar tani.

Ilustrimi O

Ndërprerja e funksionimit

- Vini çelësin e pajisjes në pozicionin "0 OFF". Pajisja fiket.

- Varianti 1: Vini dorezën e zorrës thithëse në pozicionin e ndërmjetëm të parkimit.

Ilustrimi P

Varianti 2: Varen i fuqjen e dyshemesë në pozicionin e parkimit.

Ilustrimi Q

Përfundimi i përdorimit

- Vini çelësin e pajisjes në pozicionin "0 OFF". Pajisja fiket.

- Hiqni spinën.
- Hiqni kokën e pajisjes.

Ilustrimi B

- Zbrazi depozitën.

Ilustrimi R

- Opsioni i ruajtjes:

Ilustrimi Y

UDHËZIM

Zorra e thithjes mund të mbështillet rreth kokës së pajisjes dhe të fiksoset në kokën e pajisjes duke përdorur manshetën e zorrës.

- Ruajeni pajisjen në një dhomë të thatë dhe të mbrojtur nga ngrica.

Kujdesi dhe mirëmbajtja

Udhëzimet e përgjithshme të kujdesit

- Kujdesuni për pajisjen dhe aksesoret plastikë me një pastues plastik të disponueshëm në treg.
- Shpëljajeni kutinë dhe aksesoret me ujë nëse është e nevojshme dhe thajini përpara ripërdorimit.

Pastrimi i kasetës së filtrit/filtrit rrafshët me palosje

- Shkëputni kasetën e filtrit dhe paloseni për jashtë.

Ilustrimi S

- Hiqni kasetën e filtrit.

Ilustrimi T

- Zbrazi kasetën e filtrit mbi një kosh plehrash. Nëse është shumë i ndotur, tokeni kasetën e filtrit në skajin e koshit të plehrave. Filtri i rrafshët me palosje nuk duhet të hiqet nga kaseta e filtrit.

Ilustrimi U

Nëse është e nevojshme, pastrojeni veçmas filtrin e rrafshët me palosje.

- Për këtë hiqeni filtrin e rrafshët me palosje nga kaseta e filtrit.

Ilustrimi V

- Pastroni filtrin e rrafshët me palosje në ujë të zgjedhshëm. Mos e fërkoni apo hiqni me fuqë.

Ilustrimi W

- Lëreni filtrin e rrafshët me palosje të thahet plotësisht përpara se ta ripërdorni.

Ilustrimi X

UDHËZIM

Rekomandojmë pastrimin e filtrit të rrafshët me palosje pas çdo përdorimi.

Ndihma me avaritë

Avaritë shpesh kanë shkaqe të thjeshta, të cilat mund t'i zgjidhni vetë duke përdorur pasqyrën e mëposhtme.

Nëse keni dyshime ose nëse ka defekte që nuk përmenden këtu, kontaktoni shërbimin e autorizuar të klientit.

Ulja e fuqisë së thithjes

Aksesorët, zorra e thithjes ose tubat e thithjes janë të bllokuara.

- Hiqni bllokimin me një mjet të përshtatshëm.

Qesja e filtrit është plot

- Zëvendësoni qesën e filtrit.

Filtri i rrafshët me palosje është i ndotur.

- Pastroni filtrin e rrafshët me palosje (shihni kapitullin *Pastrimi i kasetës së filtrit/filtrit rrafshët me palosje*).

Filtri i rrafshët me palosje është i dëmtuar.

- Zëvendësoni filtrin e rrafshët me palosje.

Të dhënat teknike

WD 4, WD 4, WD 4 P,
WD 4 S, WD 4 S, WD 4 P
KWD 4, KWD 4, S, KWD
KWD 4 S KWD 4 S 4 P,
KWD4P
S

Lidhja elektrike

Tensioni i rrjetit	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frekuenca e fuqisë	Hz		1~50 - 60	1~50 - 60
Mbrojtja e fuqisë (me fryrje të ngadalshme)	A	10	10	16
Fuqia nominale	W	1000		
Lloji i kabllit të energjisë		H 05VV-F2x0,75	H 05VV-F2x0,75	H 05VV-F3G1,5
Gjatësia e kabllit	m	* 5/6		
Vlerësimi i fuqisë së prizës së pajisjes (maksimumi)	W			2100
Fuqia e vlerësuar e hyrjes	W		1100	1100

Të dhënat e performancës së pajisjes

Përmbajtja e rezervuarit	l	20	20	20
Thithja e ujit me dorezë	l	12	12	12
Water absorption with floor nozzle	l	10	10	10

Dimensionet dhe peshat

Pesha (pa aksesorë)	kg	* 6,7 - 7,7		
Niveli i zërit (EN 60704-2-1)	dB(A)	72	73	73

* Vlerat - në varësi të llojit të pajisjes
Mund të ketë ndryshime teknike.



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

