

WD 4 P S V-20/5/22

Aspirateur eau et poussières à l'aspiration ultra puissante et économe en énergie avec cuve en acier inoxydable de 20 l, prise pour le travail avec un outil électroportatif, câble de 5 m, flexible d'aspiration de 2,2 m et fonction de soufflerie.



Référence

1.628-291.0

- Filtre plissé plat avec procédé d'enlèvement du filtre breveté
- Rangement des accessoires pratique, dont rangement de flexible sur la tête de l'aspirateur
- Sacs filtrants en non-tissé

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529083555
Consommation d'énergie	W	1000
Taille de la cuve	l	20
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Câble d'alimentation	m	5
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	7,4
Poids avec emballage	kg	10,2
Dimensions (L x l x H)	mm	384 x 365 x 524

Equipement		
Flexible d'aspiration	m	2,2 / avec poignée incurvée / Plastique
Poignée amovible		■
Tube d'aspiration	Pièce(s) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plastique
Suceur eau/poussières		Clips
Suceur fentes		■
Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques		■
Sacs filtrants en non-tissé	Pièce(s)	1
Filtre plissé plat		dans la cassette filtrante extractible
Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique		■
Interrupteur (marche/arrêt)		■
Fonction de soufflage		■
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil		■
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil		■
Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil		■
Rangement pour petites pièces		■
Crochet pour câble		■
Position de stationnement		■

Rangement des accessoires inclus sur l'appareil	■
Protection anti-chocs lors des déplacements	■
Roulettes orientables	Pièce(s) 4
■ Standard.	




Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriques

- Les poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement.
- L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.



Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures.
- Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.

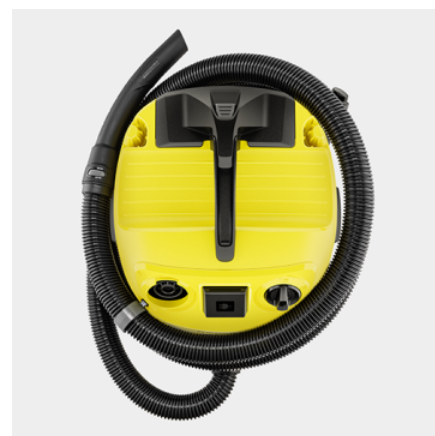

Rangement de flexible sur la tête de l'appareil

- Rangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.

ACCESSOIRES POUR WD 4 P S V-20/5/22

1.628-291.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre plissé plat pour aspirateur KFI 4410	1	2.863-005.0	Filtre plissé plat pour l'aspiration de saletés fines et de gros déchets ainsi que de liquides sans avoir à changer de filtre.	■
Filtre plissé plat Renovation KFI 4440	2	2.863-354.0	Filtre plissé plat spécial pour une puissance d'aspiration longue durée lors de l'aspiration de poussières fines dans le cadre de travaux de rénovation ou de l'utilisation d'outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	□
Sacs filtrants en non-tissé Renovation KFI 489	3	2.863-355.0	Sachet filtre en non-tissé spécial pour une puissance d'aspiration longue durée lors de l'aspiration de poussières fines dans le cadre de travaux de rénovation ou de l'utilisation d'outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	□
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 487	4	2.863-006.0	Sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la déchirure, parfaits pour aspirer les saletés sèches et humides. Compatibles avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs-extracteurs Kärcher.	□
Sets d'accessoires				
Kit de nettoyage pour habitacle	5	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	□
Kit Home	6	2.863-356.0	Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Kit d'adaptateur de la fonction soufflerie	7	2.863-373.0	Assure un gonflage et un dégonflage sans effort des matelas gonflables, des piscines, des bateaux gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Kit de suceurs pinceau	8	2.863-221.0	Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profondeur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.	□
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	9	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	□
Suceurs				
Suceur pour fentes ultra allongé	10	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Buse d'aspiration spéciale véhicules	11	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.	□
Buse de fentes flexible	12	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Buse pour tissus d'ameublement pour poils d'animaux	13	2.863-375.0	Suceur fauteuil extra-large pour une élimination fiable de la saleté, notamment des poils d'animaux, sur les surfaces textiles dans la voiture et la maison avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	14	2.863-000.0	Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage parfait des saletés. Commande au pied pour passer facilement des saletés humides aux poussières. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR WD 4 P S V-20/5/22
1.628-291.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Utilisations spéciales				
Récupérateur de poussières de perçage	15	2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour nos aspirateurs eau et poussières WD 2 à 6 permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et des plafonds. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	☐
Rallonge de flexible d'aspiration	16	2.863-305.0	La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m est compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher du segment Home & Garden et garantit un rayon d'action étendu ainsi qu'une plus grande liberté de mouvement.	☐
Rallonge de tube d'aspiration	17	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.