

WD 3 BATTERY

Aspirer sans limites : l'aspirateur eau et poussières fonctionnant sur batterie WD 3 Battery basé sur la plateforme de batterie Battery Power 36 V avec des accessoires polyvalents pour le nettoyage des sols et d'autres surfaces. Batterie disponible séparément.



Made in Europe



BATTERIE
NON INCLUSE

Référence

1.629-910.0

- Cuve en acier inoxydable de 17 l, fonction de soufflerie, rangement des accessoires
- Plateforme de batterie 36 V, flexible de 2 m
- Suceur pour sol, suceur pour fentes, filtre à cartouche, sachet filtre en non-tissé

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278287393
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Puissance nominale à l'entrée	W	300
Puissance d'aspiration	W	80
Dépression	mbar	max. 110
Débit d'air	l/s	max. 40
Taille de la cuve	l	17
Matériau de la cuve		Plastique
Composante couleur		Tête jaune / Cuve jaune / Pare-chocs jaune
Diamètre nominal accessoires	mm	35
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	V	36
Puissance par charge de batterie	m²	env. 70 (2,5 Ah) / env. 140 (5,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 15 (2,5 Ah) / env. 30 (5,0 Ah)
Niveau de pression acoustique	dB (A)	67
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	5,2
Poids emballage inclus	kg	8,1
Dimensions (L x l x h)	mm	388 x 340 x 503

Équipement

Version		Batterie et chargeur non inclus
Longueur flexible d'aspiration	m	2
Type de flexible d'aspiration		avec poignée incurvée
Matériau flexible d'aspiration		Plastique
Poignée amovible		■
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	m	0,5
Diamètre nominal tubes d'aspiration	mm	35
Matériaux tubes d'aspiration		Plastique
Suceur eau/poussières		Clips
Filtre à cartouche		une pièce
Suceur pour fentes		■
Sacs filtrants en non-tissé	Pièce(s)	1
Fonction de soufflage		■
Position de stationnement		■
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil		■
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Roulettes pivotantes sans frein	Pièce(s)	4

■ Standard.




Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V

- Permet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale.
- Technologie temps réel à affichage LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.



Filtre cartouche spécial

- Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.

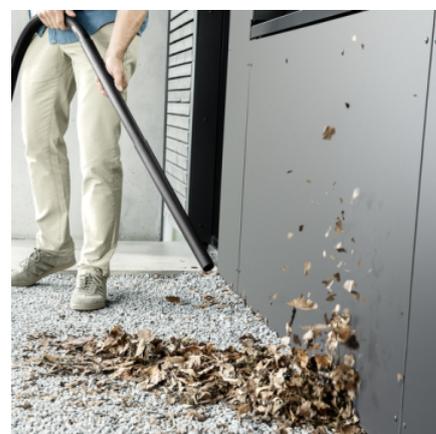

Fonction de soufflerie pratique

- Partout où il est impossible d'aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination de la saleté sans effort, par exemple sur du gravier.

ACCESSOIRES POUR WD 3 BATTERY

1.629-910.0



	Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS			
Filtre			
Filtre cartouche KFI 3310	1 2.863-303.0	Filtre à cartouche pour aspirer des saletés fines et grossières ainsi que des liquides sans avoir à changer le filtre. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs / extracteurs Home & Garden de Kärcher.	■
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 357	2 2.863-314.0	Les sachets filtres en non-tissé KFI 357 extrêmement résistants permettent de maîtriser sans problème l'aspiration des saletés sèches et humides. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs / extracteurs Home & Garden de Kärcher.	□
Sets d'accessoires			
Kit de nettoyage pour habitacle	3 2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	□
Kit Home	4 2.863-356.0	Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Kit d'adaptateur de la fonction soufflerie	5 2.863-373.0	Assure un gonflage et un dégonflage sans effort des matelas gonflables, des piscines, des bateaux gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Kit de suceurs pinceau	6 2.863-221.0	Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profondeur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.	□
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	7 2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	□
Suceurs			
Suceur pour fentes ultra allongé	8 2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Buse d'aspiration spéciale véhicules	9 2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.	□
Buse de fentes flexible	10 2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Buse pour tissus d'ameublement pour poils d'animaux	11 2.863-375.0	Suceur fauteuil extra-large pour une élimination fiable de la saleté, notamment des poils d'animaux, sur les surfaces textiles dans la voiture et la maison avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Buse pour tissus	12 2.863-398.0	Élimination en douceur de la saleté sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs.	□
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	13 2.863-000.0	Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage parfait des saletés. Commande au pied pour passer facilement des saletés humides aux poussières. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Utilisations spéciales			
Récupérateur de poussières de perçage	14 2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour nos aspirateurs eau et poussières WD 2 à 6 permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et des plafonds. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR WD 3 BATTERY 1.629-910.0



	Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS			
Utilisations spéciales			
Rallonge de tube d'aspiration	15	2.863-308.0 Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES			
Battery Power 36/25	16	2.445-030.0 Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 36/50	17	2.445-031.0 Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	18	2.445-033.0 Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR			
Démarréur kit Battery Power 36/25	19	2.445-064.0 Le kit de démarrage Battery Power 36/25 inclut une batterie interchangeable Battery Power 36 V/2,5 Ah ainsi qu'un chargeur rapide 36 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Démarréur kit Battery Power 36/50	20	2.445-065.0 Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES			
Battery Power+ 36/60	21	2.042-022.0 Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
NETTOYER UN VÉHICULE			
Détergent pour vitres auto RM 650	22	6.296-105.0 Nettoyage sans traces ni éblouissement des vitres et rétroviseurs de votre voiture. Élimination fiable des insectes, des traces de doigts et des salissures provenant de la route. À effet antistatique pour réduire le ré-encrassement.	<input type="checkbox"/>
Détergent pour habitacle RM 651	23	6.296-106.0 Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuir. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs.	<input type="checkbox"/>
Produit d'entretien pour tableau de bord éclat satiné RM 652	24	6.296-107.0 Entretien et protection en profondeur pour tous les plastiques et revêtements en caoutchouc. Garantit des surfaces à l'éclat satiné, comme neuves, agréables au toucher, à effet déperlant et antitaches.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.